

책자 복사방법

[Contact Center로 자주 문의하는 내용을 사용자가 알기 쉽게 작성한 매뉴얼 입니다.]

August 2013

Contact Center
Customer Support Department

KYOCERA Document Solutions Korea Co., Ltd.

INDEX

Model Name	Page
• A3 MFP	
– ECOSYS FS-6025MFP Series	3
– TASKalfa3500i Series	5
• 선택 가능한 양면 옵션	7
• 상기 Model은 수시로 업데이트 됩니다.	

[양면 / 단면 복사방법]

Model 명: ECOSYS FS-6025MFP Series

적용모델: FS-6025MFP/FS-6025MFPG/FS-6030MFP/FS-6030MFPG
 FS-6525MFP/FS-6525MFPG/FS-6530MFP/FS-6530MFPG
 FS-C8020MFP/FS-C8020MFPG/FS-C8025MFP/FS-C8025MFPG
 FS-C8520MFP/FS-C8520MFPG/FS-C8525MFP/FS-C8525MFPG

1. 복사 키를 누릅니다 ▶ 2. 원고를 올려 놓습니다 ▶ 3. 기능을 선택 합니다.




4. 시작 키를 누릅니다.


[책자 복사방법]

※ 책자 에서 한 쪽 면만 복사 원할 경우 (책자를 원고대 위에 펼쳐 놓습니다)


1. 양면/분할 을 누릅니다

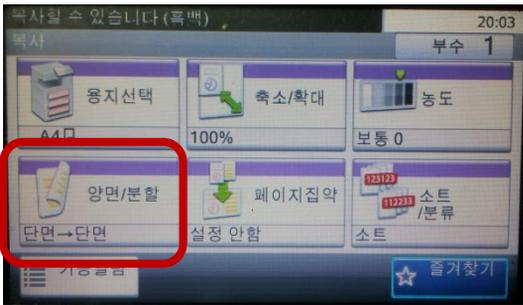


2. 단면 → 단면을 선택 후 OK 누릅니다

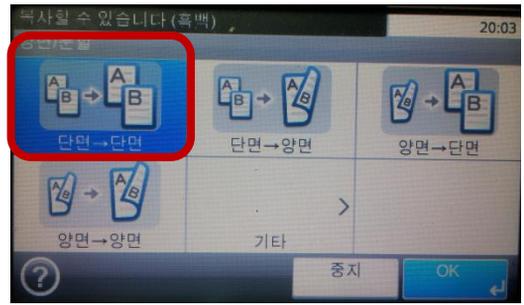


3. 기능일람 을 누릅니다

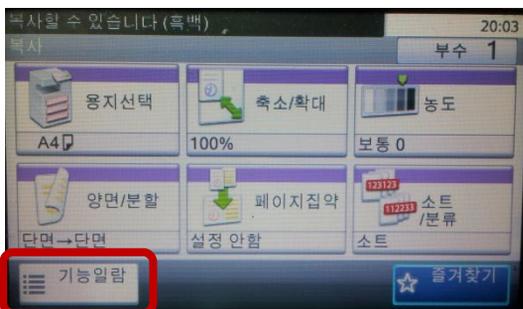


4. 원고크기 를 누릅니다.

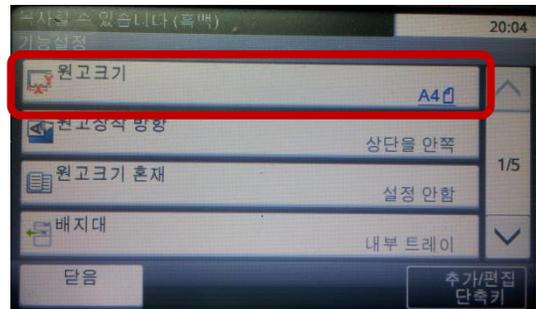

5. A계/B계 를 누릅니다.

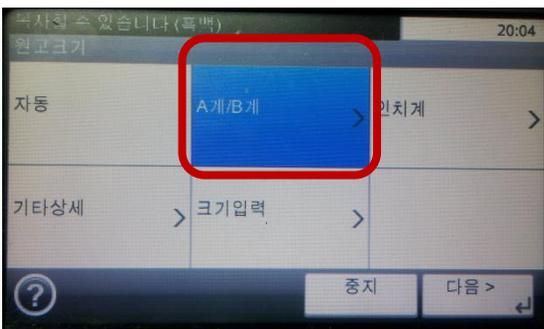

5. 원고의 사이즈와 방향을 설정합니다

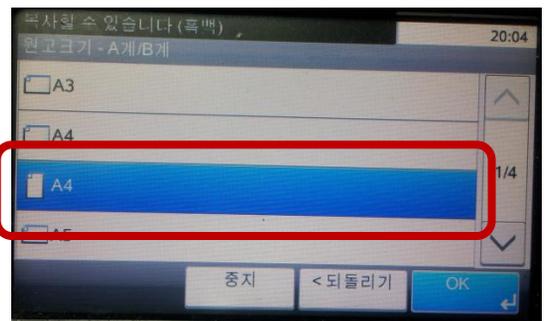


6. OK 누른 후 시작 키를 누릅니다.

[양면 / 단면 복사 방법]

Model 명: TASKalfa3500i Series

적용모델: TASKalfa 3500i/TASKalfa 3500iG/ TASKalfa 4500i/TASKalfa 4500iG/
TASKalfa 5500i/TASKalfa 5500iG

1. 복사 키를 누릅니다.
2. 원고판에 원고를 장착 합니다.
3. [레이아웃/편집] 을 누르고 [양면/분할] 을 누릅니다.
4. 원하는 양면 옵션을 선택합니다.

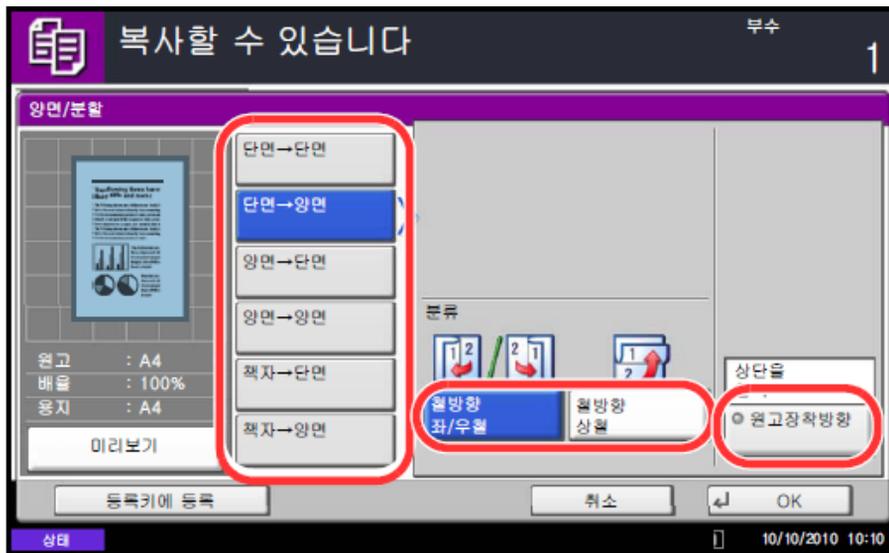


5. 선택 후 [OK] 누른 후 [복사] 키를 누릅니다.


[책자 복사 방법]

※ 책자 에서 한 쪽 면만 복사 원할 경우 (책자를 원고대 위에 펼쳐 놓습니다)


1. 양면/ 분할을 누릅니다

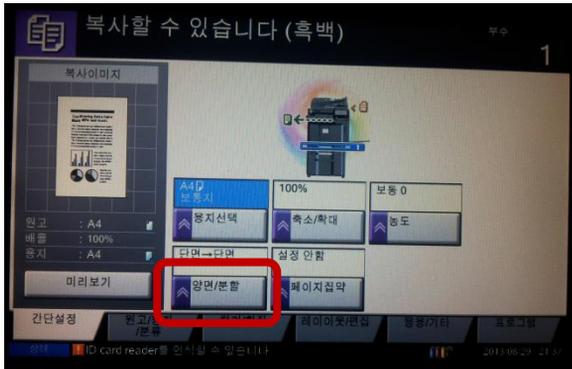


2. 단면→단면 을 누릅니다

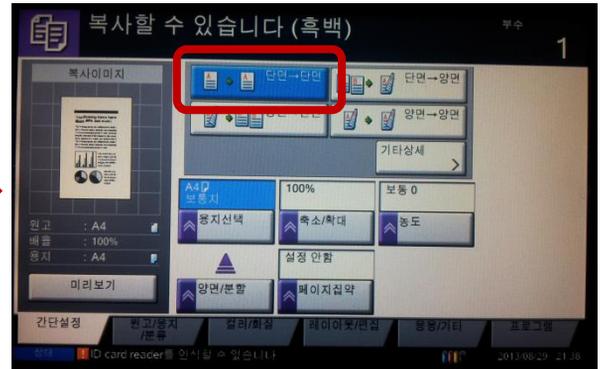

3. 원고용지/ 분류 → 원고크기 를 누릅니다



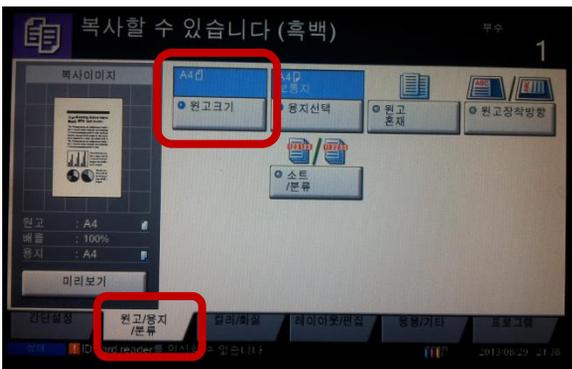


4. 원고사이즈와 방향을 설정합니다.

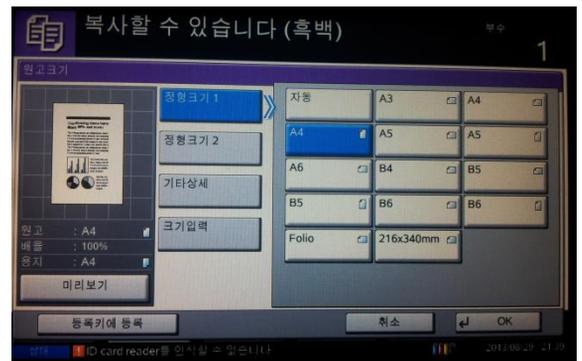

5. [OK] 누른 후 [복사] 키를 누릅니다.

[양면 / 단면 복사방법]

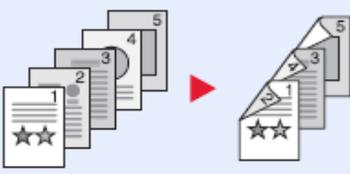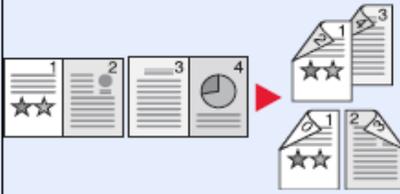단면>>단면		단면을 단면에 인쇄합니다.		
단면>>양면 		단면을 양면에 인쇄합니다.		
양면>>단면* 		양면을 단면에 인쇄합니다.		
양면>>양면* 		양면을 양면에 인쇄합니다.		
기타	양면	단면>>단면	단면을 단면에 인쇄합니다.	
		단면>>양면	단면을 양면에 인쇄합니다.	
		양면>>단면*	양면을 단면에 인쇄합니다.	
		양면>>양면*	양면을 양면에 인쇄합니다.	
	책자>>단면		펼친 책자 원고를 단면에 인쇄합니다.	
		책자>>양면 	펼친 책자 원고를 양면에 인쇄합니다.	
	원고 절방향			양면 종이 원고를 선택하는 경우 원고의 바인딩 가장자리를 선택합니다.
	분류 절방향			양면 복사를 선택하는 경우 분류된 사본의 바인딩 가장자리를 선택합니다. 책자 양면 복사를 선택하는 경우 양면 설정을 선택합니다.
	원고장착 방향**		올바른 방향으로 스캔하도록 원고 문서의 상단 모서리 방향을 선택합니다.	

※ 본 자료는 교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 (주) 제품을 사용하고 있는 고객의 편의를 도모하고자 작성하였습니다. 많은 활용 바라옵고, 사전에 공지 없이 업데이트 할 예정이오니 양해 말씀 부탁드립니다.

또한 수정 및 변경 요청 사항이 있을 경우 언제든지 Contact Center [전국대표번호: 1544-0075] 또는 gs.jang@dkr.kyocera.com 으로 연락하여 주시기 바랍니다.

감사합니다 !