


교세라 스캔 유틸리티 사용자 매뉴얼


복합기에서 PC로 파일을 안전하게 전송하는 **리시브 프로그램**



01 프로그램 설치 방법

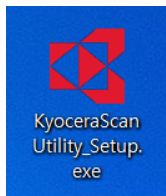


1. Kyocera Scan Utility_Setup.exe 설치

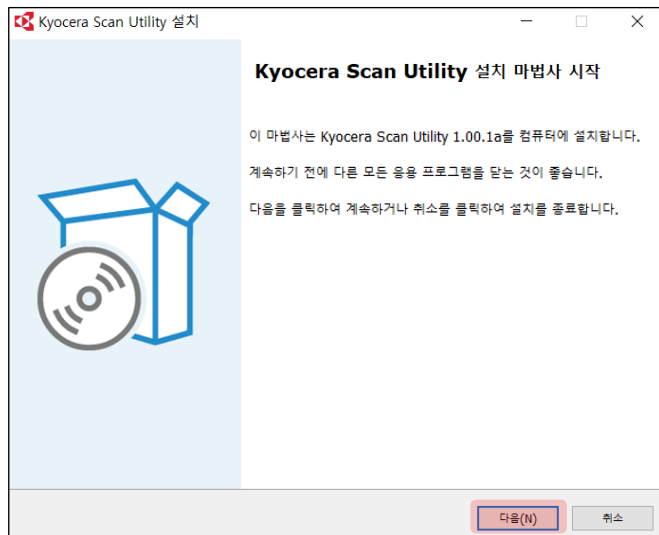


2. 다음 버튼 선택

- Kyocera Scan Utility 설치 마법사 시작

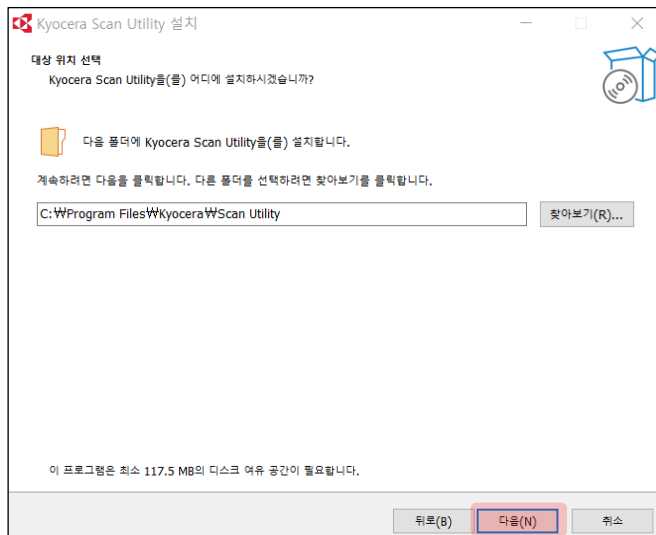


3. 다음 버튼 선택

- 설치 대상 위치 선택

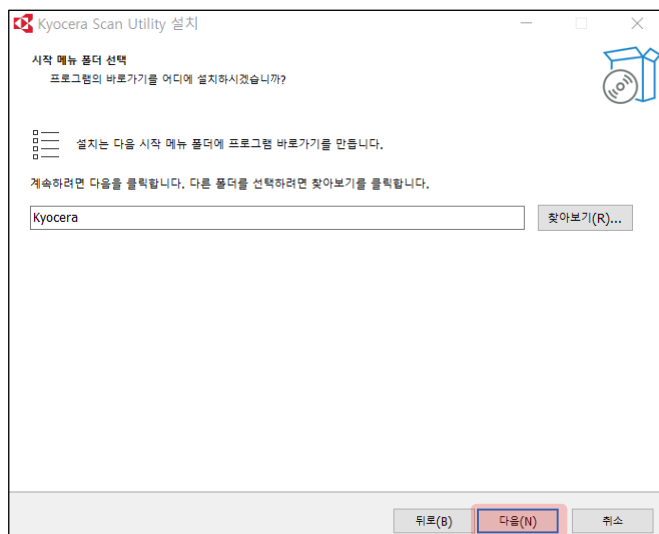


4. 다음 버튼 선택

- 시작 메뉴 폴더 선택

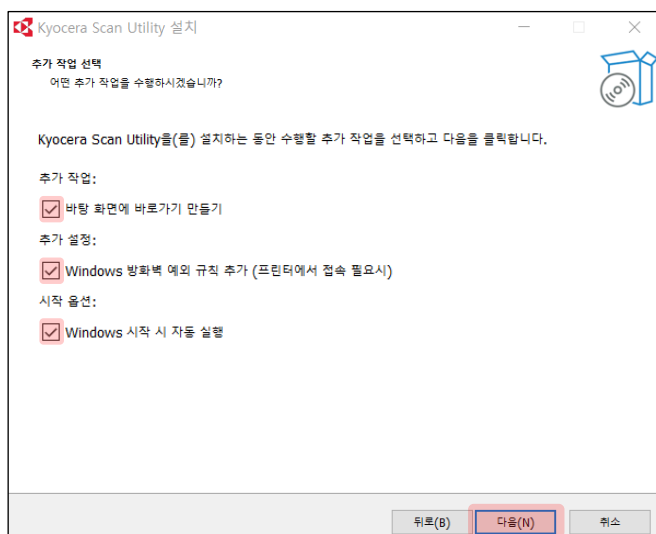


5. 다음 버튼 선택

- 추가 작업 선택
- 바로가기 만들기, 방화벽 예외 규칙 추가, 윈도우 자동 실행 선택 체크

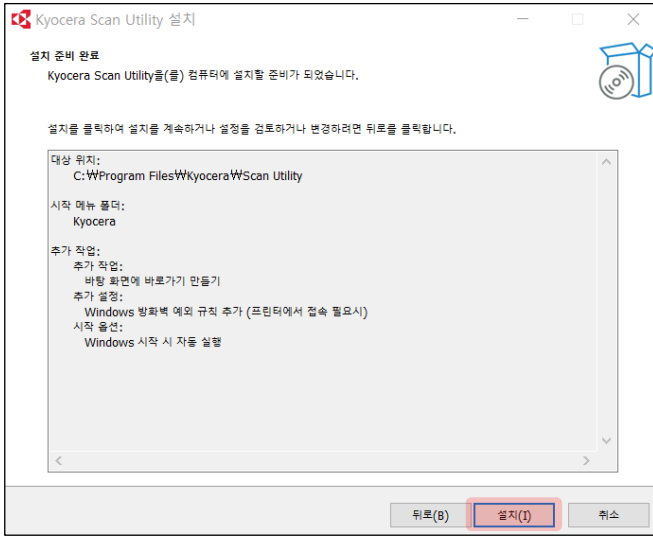

6. 설치 버튼 선택

- 설치 준비 완료

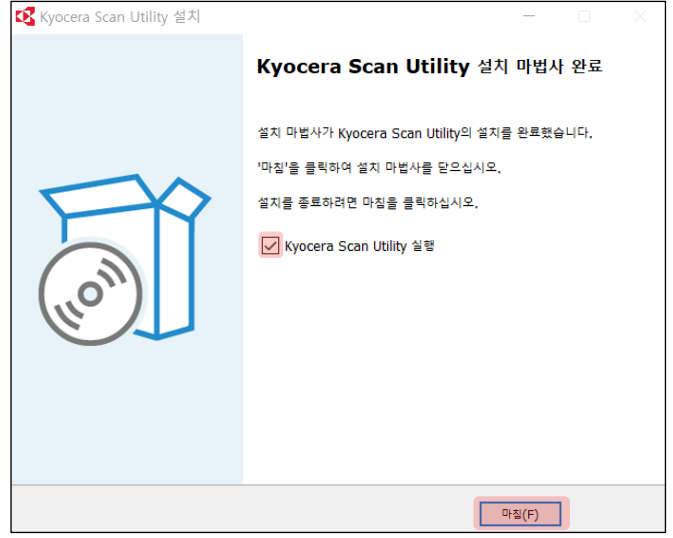

7. 마침 버튼 선택

- Kyocera Scan Utility 설치 마법사 완료
- Kyocera Scan Utility 실행 선택 체크

02 주소장 설정(공통)

① 복합기(MFP) 접속



1. 주소창에 복합기 IP 입력 후 Command Center 접속
2. 로그인(ID: Admin / PW: 복합기 시리얼 번호)
3. 주소장 → 본체 주소장
4. 사용자 선택

② 주소장 설정



1. 사용자 PC IP 입력
2. 프로토콜 포트 번호 입력(유틸리티 동일)
3. 경로 공란
4. 사용자 ID 입력(유틸리티 동일)
5. 사용자 PW 입력(유틸리티 동일)
6. 제출 버튼 선택(입력 정보 저장)

03 FTP 사용 방법

① 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility FTP 서버 실행중

1

FTP

FTPS

SFTP

2

3

4

5

Windows 시작 시 자동실행

PC IP:

확인됨

 포트: 21

포트확인

저장폴더: C:\scan

찾기

Anonymous

사용자명: test

비밀번호:

서버 중지 II

서버 시작 ▶

KYOCERA

Ver.1.00.0a

1. FTP 탭 선택

2. 포트 입력(주소장 동일)

3. 포트확인 선택(확인됨: 사용 가능 / 포트사용중: 사용 불가)

4. 로그인 방법 선택 입력(주소장 동일)

5. 서버 시작 선택
- ✳ 최초 저장 경로에 스캔 폴더가 생성될 때만 바탕화면에 바로가기 폴더가 자동 생성되며, 이후 삭제나 이름 변경 시에도 다시 생성되지 않습니다 (FTP·SFTP 동일)

② 네트워크 설정

FTP암호송신 :

3

4

5

끄

참고 :

* 이러한 설정을 적용하려면 제출을 클릭한 다음 장치와 네트워크를 다시 시작하십시오. 이 페이지에서 장치 또는 네트워크를 다시 시작하십시오.

재가동/리셋

재설정

제출

1. 주소창에 복합기 IP 입력 후 Command Center 접속

2. 로그인(ID: Admin / PW: 복합기 시리얼 번호)

3. 프로토콜 설정(네트워크 설정 → 프로토콜)

▪ FTP암호송신(끄)

4. 제출 선택

5. 재가동/리셋 선택(장치 재시작 선택)

04 FTPS 사용 방법

① 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility FTPS 서버 실행중

1

FTP

FTPS

SFTP

2

3

4

5

Windows 시작 시 자동실행

PC IP:

확인됨

 포트: 21

포트확인

저장폴더: C:\scan

찾기

test

비밀번호:

서버 중지 II

서버 시작 ▶

KYOCERA

Ver.1.00.0a

1. FTPS 탭 선택

2. 포트 입력(주소장 동일)

3. 포트확인 선택(확인됨: 사용 가능 / 포트사용중: 사용 불가)

4. 로그인 계정 입력(주소장 동일)

5. 서버 시작 선택

② 네트워크 설정

FTP암호송신 : **3** 검

참고 : **5** 네트워크를 다시 시작하십시오.
이 페이지에서 장치 또는 네트워크를 다시 시작하십시오: **재가동/리셋**

4 재설정 제출

1. 주소창에 **복합기 IP** 입력 후 Command Center 접속
2. **로그인**(ID: Admin / PW: 복합기 시리얼 번호)
3. **프로토콜** 설정(네트워크 설정 → 프로토콜)
 - FTP암호송신(**검**)
4. **제출** 선택
5. **재가동/리셋** 선택(장치 재시작 선택)

05 SFTP 사용 방법

① 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility SFTP 서버 실행중

1 FTP FTPS SFTP

Windows 시작 시 자동실행 ☒

PC IP: **확인됨** **2** 포트: **3** 포트확인

저장폴더: 찾기

4 사용자명: 비밀번호:

5 서버 중지 서버 시작

KYOCERA Ver.1.00.0a

1. **SFTP 탭** 선택
2. **포트** 입력(주소장 동일)
3. **포트확인** 선택(**확인됨**: 사용 가능 / **포트사용중**: 사용 불가)
4. **로그인** 계정 입력(주소장 동일)
5. **서버 시작** 선택

② HyPAS 설정



▪ SFTP Scan 앱 ▪

KYOCERA SFTP Scan

1 폴리러 속백

2 단면 > 단면 양면 > 단면 (원고 상향)

3 주소록 열기 사용자명

4 비밀번호입력 검속테스트

5 스캔 취소

200 X 200 dpi 300 X 300 dpi 400 X 400 dpi 600 X 600 dpi

PDF파일분할 ON PDF파일분할 OFF

PDF 고압축 PDF

JPG TIFF

가로 세로

연속스캔 ON 연속스캔 OFF

▪ SFTP HyPAS ▪

1. 복합기 패널에 **SFTP Scan** 앱 선택
2. **주소록 열기** 선택
3. **계정** 선택(주소장 동일)
4. **설정** 선택
5. **계정 비밀번호** 입력(주소장 동일)
6. **접속테스트** 선택
7. **스캔** 선택

✳ SFTP는 HyPAS 기능 지원 모델에서만 사용이 가능합니다

06 시스템 사양

① 시스템 요구사항

- 지원 운영 체제: Windows 10/11(64bit)
- 저장 공간: 최소 500MB 여유공간
- 메모리: 최소 2GB RAM(4GB 권장)
- 파일 용량: 약 115MB

② 네트워크 요구사항

- 네트워크 어댑터: 유선/무선 네트워크 인터페이스
- 방화벽: Windows 방화벽 예외 규칙 자동 생성 (관리자 권한 필요)
- 대역폭: 파일 전송량에 따라 적절한 네트워크 대역폭