

교세라 스캔 유틸리티

사용자 매뉴얼

복합기에서 PC로 파일을 안전하게 전송하는 **리시브 프로그램**



CONTENTS

사용자 매뉴얼 목차

01

Section 01

UI 및 주요 기능



02

Section 02

사용 순서



03

Section 03

설치 방법



04

Section 04

주소장 설정(공통)



05

Section 05

FTP 사용 방법



06

Section 06

FTPS 사용 방법



07

Section 07

SFTP 사용 방법




08

Section 08

시스템 사양



1 스캔 유틸리티 UI

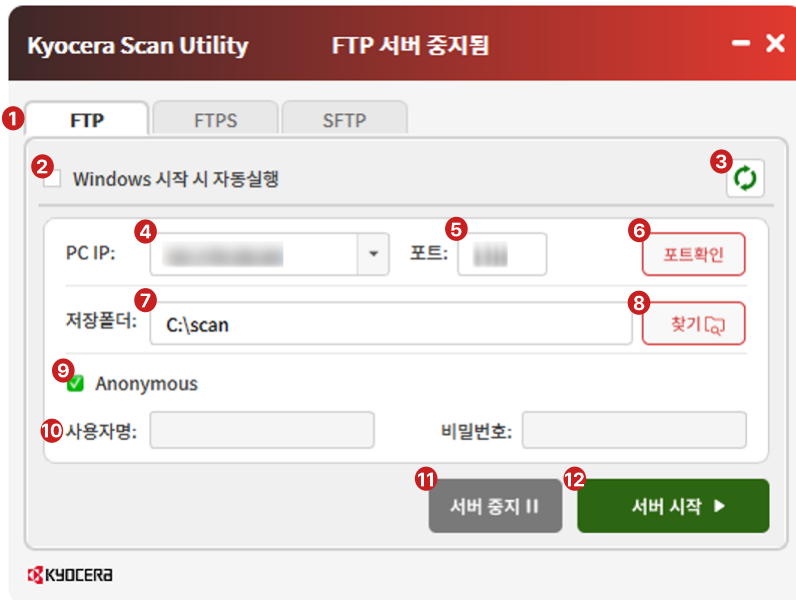

1 FTP / FTPS / SFTP 탭 선택
사용할 프로토콜 탭 선택

2 Windows 시작 시 자동실행
PC 시작 시 프로그램 자동 실행

3 새로고침
최신 IP 목록 다시 불러오기

4 PC IP
사용할 유선/무선 IP 선택

5 포트
통신 포트 번호 입력

6 포트확인
포트 사용 가능 여부 확인

7 저장폴더
스캔 파일 저장 경로 지정

8 찾기
저장 폴더 직접 선택

9 Anonymous
FTP에서 익명 로그인 사용 여부 선택

10 사용자명 / 비밀번호
계정 정보 입력

11 서버 중지
실행 중인 서버 중지

12 서버 시작
스캔 수신 대기 상태로 전환

2 바로가기 폴더 자동 생성

1. 저장폴더 최초 생성



스캔 저장 폴더
처음 만들어짐



2. 바로가기 자동 생성



동일한 이름의
바로가기 폴더 생성



3. 삭제해도 재생성 안 됨



바로가기 폴더 삭제 후
다시 만들어지지 않음

! 사용 시 참고사항

- 저장폴더의 스캔 폴더가 처음 생성될 때만 바탕화면에 바로가기 폴더가 자동 생성 됩니다.
- 네트워크 변경 시 새로고침 후 서버를 다시 시작하는 것을 권장 합니다.
- FTP는 필요 시 Anonymous 사용이 가능 합니다.


3 네트워크 전환 동작

1 유선 사용 중 무선으로 자동 전환 예상 시간: 약 6.5~10초



! 유선이 끊기면 사용 가능한 무선 IP로 자동 전환 됩니다.

2 유선 재연결 시 자동 복귀 예상 시간: 약 8.5~12초

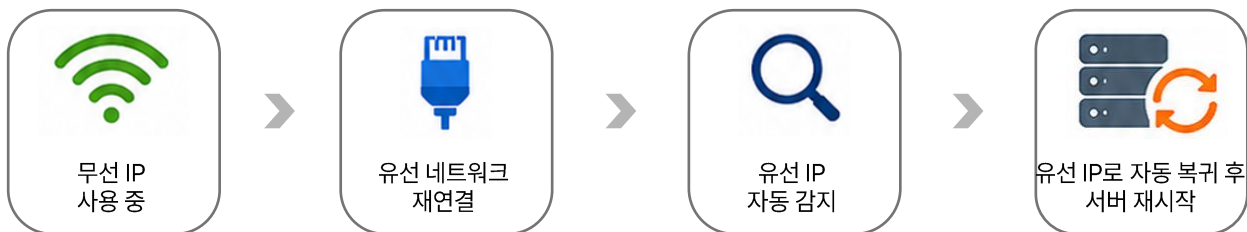

! 유선이 다시 연결되면 자동으로 원래 유선 환경으로 복귀합니다.

3 2회선 연결 시 원하는 회선 선택 가능 예상 시간: 약 7~10초



! 2회선이 모두 연결된 경우 원하는 회선을 선택해 사용할 수 있습니다.

i **사용 시 참고사항** · 네트워크 환경에 따라 자동 전환 및 서버 재시작 완료 시간은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

STEP 1~3


유틸리티 실행 준비

1 프로그램 실행



바탕화면 또는 시작 메뉴에서
Kyocera Scan Utility 실행

2 프로토콜 선택

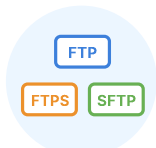

FTP / FTPS / SFTP 중
사용할 탭 선택

3 PC IP 선택



드롭다운에서 사용할
유선 또는 무선 IP 선택

STEP 4~6

기본 설정 입력

4 포트 확인



포트 입력 후 포트확인으로
사용 가능 여부 확인

5 저장 폴더 설정



스캔 파일이 저장될
경로 지정

6 로그인 정보 입력



사용자명 / 비밀번호 입력
또는 FTP Anonymous 선택

STEP 7~9

실행 및 확인

7 서버 시작



서버 시작 버튼으로
스캔 수신 대기 상태 전환

8 복합기 주소장 설정



PC IP, 포트, 경로, 계정 정보를
복합기 주소장에 동일하게 입력

9 스캔 및 저장 확인



복합기에서 스캔 후
저장 폴더에서 파일 확인

! 사용 시 참고사항 • 설정 완료 후에는 복합기에서 스캔을 실행하고 저장 폴더에서 정상 수신 여부를 확인하세요.



Kyocera Scan Utility_Setup.exe 설치


- 설치 파일을 실행하여 Kyocera Scan Utility를 설치 합니다.

1 설치 시작




- 설치 마법사가 시작 됩니다. [다음] 버튼을 클릭하여 계속합니다.

2 설치 대상 선택

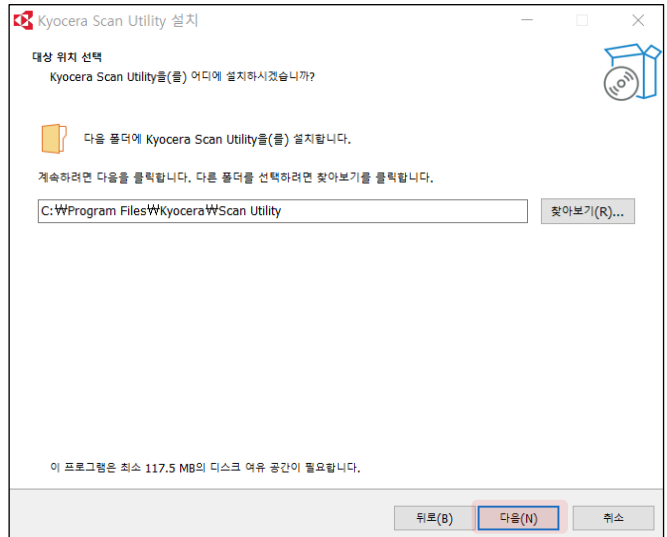


- 설치 대상 위치를 확인 후 [다음] 버튼을 클릭 합니다.

3 프로그램 폴더 선택

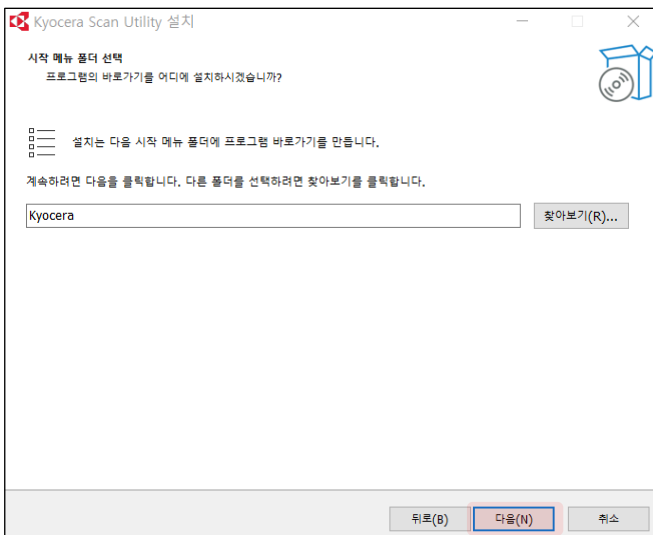


- 시작 메뉴 폴더 확인 후 [다음] 버튼을 클릭 합니다.

4 추가 작업 선택

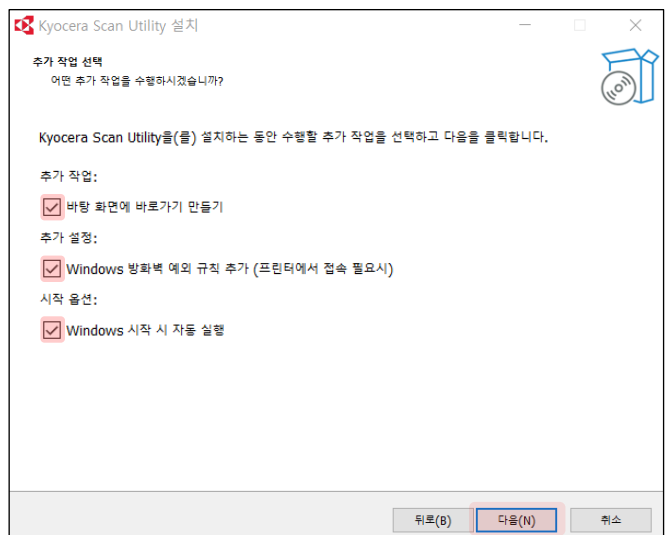


- 바로가기 만들기, 방화벽 예외 규칙 추가 등 선택 체크 한 후 [다음] 버튼을 클릭 합니다.

5 설치 준비 완료

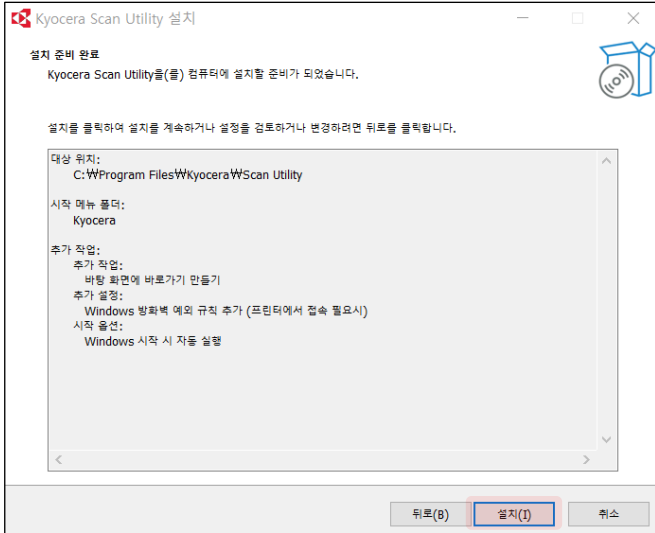

- [설치] 버튼을 클릭하여 설치 준비완료 상태로 설치를 시작합니다.

6 설치 완료

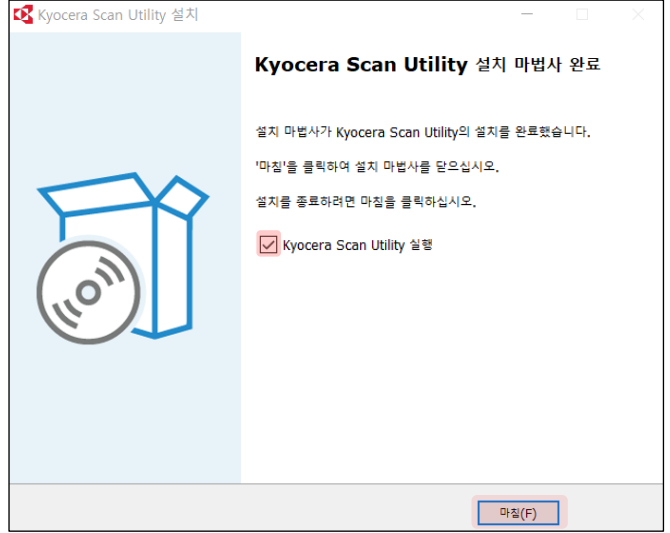


- Kyocera Scan Utility 실행 체크 후 [마침] 버튼을 클릭하여 설치를 완료 합니다.

04

주소장 설정(공통)

1 복합기(MFP) 접속

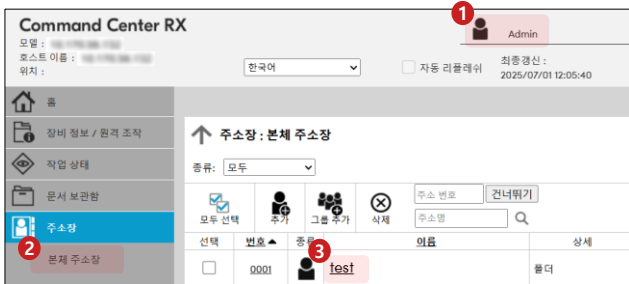


사전 준비

🌐 브라우저 주소창에 복합기 IP 입력 후 Command Center 접속

- 1 로그인(ID: Admin / PW: 복합기 시리얼 번호)
- 2 주소장 → 본체 주소장
- 3 사용자 선택

2 주소장 설정

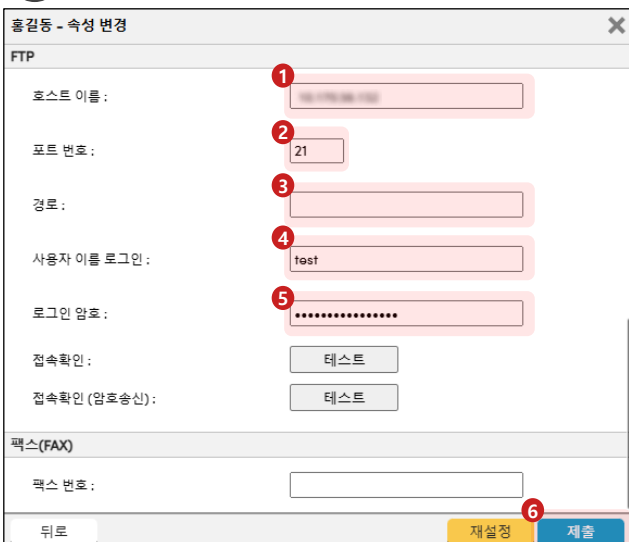

- 1 사용자 PC IP 입력
- 2 프로토콜 포트 번호 입력(유틸리티 동일)
- 3 경로 공란
- 4 사용자 ID 입력(유틸리티 동일)
- 5 사용자 PW 입력(유틸리티 동일)
- 6 제출 버튼 선택(입력 정보 저장)

1 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility FTP 서버 실행중

FTP FTPS SFTP

Windows 시작 시 자동실행

PC IP: [] 포트: [] 확인됨 포트확인

저장폴더: C:\scan 찾기

Anonymous

사용자명: [] 비밀번호: []

서버 중지 II 서버 시작 ▶

- 1 FTP 탭 선택
- 2 포트 입력(주소장 동일)
- 3 포트확인 선택(확인됨: 사용 가능 / 포트사용중: 사용 불가)
- 4 로그인 방법 선택 입력(주소장 동일)
- 5 서버 시작 선택

2 프로토콜 설정

FTP 암호송신: []

참고: 이러한 설정을 적용하려면 제출을 클릭한 다음 장치와 네트워크를 다시 시작하십시오. 이 페이지에서 장치 또는 네트워크를 다시 시작하십시오. 재가동/리셋

재설정 제출

사전 준비

- 🌐 브라우저 주소창에 복사기 IP 입력 후 Command Center 접속
- 👤 로그인: ID Admin / PW 복사기 시리얼 번호

- 1 프로토콜 설정(네트워크 설정 → 프로토콜)
 - FTP 암호송신(끔)
- 2 제출 선택
 - 재가동/리셋 선택(장치 재시작 선택)

1 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility FTPS 서버 실행중

FTP FTPS SFTP

Windows 시작 시 자동실행

PC IP: [] 포트: [] 확인됨 포트확인

저장폴더: C:\scan 찾기

사용자명: test 비밀번호: []

서버 중지 II 서버 시작 ▶

- 1 FTPS 탭 선택
- 2 포트 입력(주소장 동일)
- 3 포트확인 선택(확인됨: 사용 가능 / 포트사용중: 사용 불가)
- 4 로그인 계정 입력(주소장 동일)
- 5 서버 시작 선택

2 프로토콜 설정

FTP암호송신 : 검

참고 :
 * 이러한 설정을 적용하려면 제출을 클릭한 다음 장치와 네트워크를 다시 시작하십시오.
 이 페이지에서 장치 또는 네트워크를 다시 시작하십시오. 재가동/리셋

재설정 제출

사전 준비

- 🌐 브라우저 주소창에 복합기 IP 입력 후 Command Center 접속
- 🔑 로그인: ID Admin / PW 복합기 시리얼 번호

- 1 프로토콜 설정(네트워크 설정 → 프로토콜)
 - FTP암호송신(검)
- 2 제출 선택
- 3 재가동/리셋 선택(장치 재시작 선택)

07 SFTP 사용 방법

1 유틸리티 설정

Kyocera Scan Utility SFTP 서버 실행중

FTP FTPS SFTP

☒ Windows 시작 시 자동실행

PC IP: [주소] 포트: [포트] 확인됨 포트확인

저장폴더: C:\scan 찾기

사용자명: test 비밀번호: ●●●●

서버 중지 II 서버 시작 ▶

- 1 SFTP 탭 선택
- 2 포트 입력(주소장 동일)
- 3 포트확인 선택(확인됨: 사용 가능 / 포트사용중: 사용 불가)
- 4 로그인 계정 입력(주소장 동일)
- 5 서버 시작 선택

2 HyPAS 설정



▪ SFTP Scan 앱 ▪

KYOCERA SFTP 송신

폴리러 속백
단면 > 단면 양면 > 단면 (동고 상할)

200 X 200 dpi 300 X 300 dpi
400 X 400 dpi 600 X 600 dpi

PDF파일분할 ON PDF파일분할 OFF
가로 세로

PDF 고압축 PDF
JPG TIFF

주소록 열기 사용자명
비밀번호입력 접속테스트

스캔 취소

▪ SFTP HyPAS ▪

- 1 복합기 패널에 SFTP Scan 앱 선택
- 2 주소록 열기 선택
 - 🔑 계정 선택(주소장 동일)
 - ⚙️ 설정 버튼 선택
- 3 계정 비밀번호 입력(주소장 동일)
- 4 접속테스트 선택
- 5 스캔 선택

! **사용 시 참고사항** · HyPAS 기능 지원 모델에서만 사용이 가능합니다.

1 시스템 요구 사항



지원 운영 체제: Windows 10/11(64bit)



저장 공간: 최소 500MB 여유공간



메모리: 최소 2GB RAM(4GB 권장)



파일 용량: 약 115MB

2 네트워크 사항



네트워크 어댑터: 유선/무선 네트워크 인터페이스



방화벽: Windows 방화벽 예외 규칙 자동 생성 (관리자 권한 필요)



대역폭: 파일 전송량에 따라 적절한 네트워크 대역폭